


MONTERINGSVEJLEDNING


for Troldtekt® ventilation monteret i T35-skinnesystem med synlige, langsgående skinner i demonterbart, nedhængt loftssystem

Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® ventilation i synlige, langsgående T35-skinner i demonterbart, synligt loftssystem. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldtekt® T35-skinnesystem med synlige, langsgående skinner på www.troldtekt.dk.


PRINCIP FOR TROLDTEKT® VENTILATION

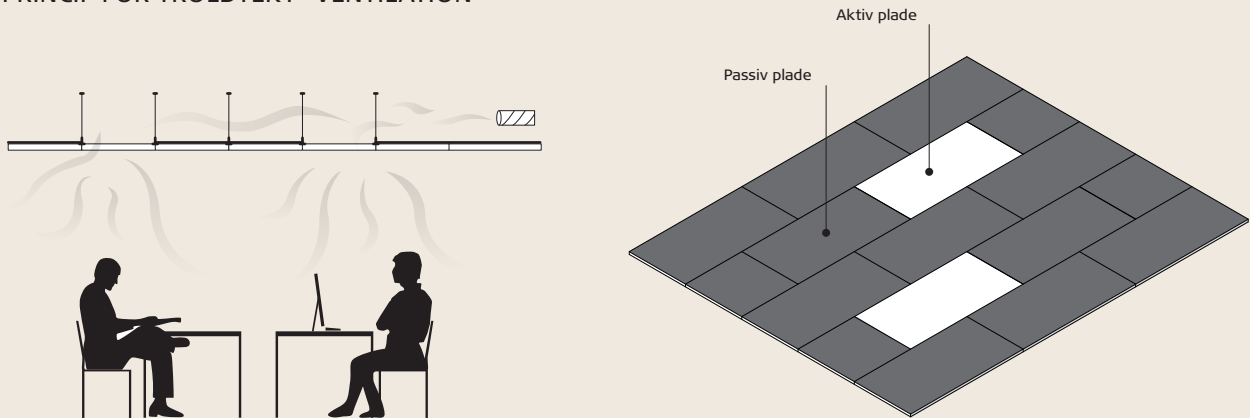

KANTTEGNING, AKTIVE PLADER

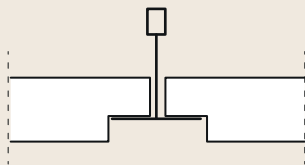


K0-FS: Med fals til synlig T-skinne
(K0 på korte kanter)

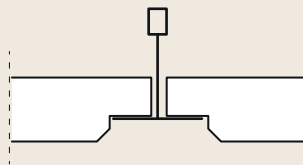


K5-FS: Med 5 mm fas og fals til synlig T-skinne
(K0 eller K5 på korte kanter)

KANTTEGNING, PASSIVE PLADER

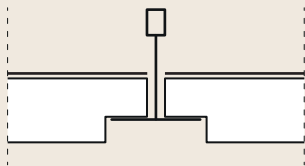

K0-FS: Med fals til synlig T-skinne
(K0 på korte kanter)

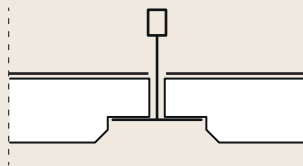

K5-FS: Med 5 mm fas og fals til synlig T-skinne
(K0 eller K5 på korte kanter)


MONTERING

Kontroller efter montering af skinnesystemet, at alle stropperne er stramme, og foretag en eventuel justering. Læg herefter Troldtekt pladerne op, så den sidste række plader ligger løst i skinnen ud mod væggen.

Monter afstandsholder pr. max. 1350 mm med første afstandsholder max. 300 mm fra væg, efterhånden som du lægger pladerne op. Monter afstandsholderne på de ned-stroppede bæreskiner.

OBS: Illustrationen herunder viser Troldtekt pladerne monteret i halvforbandt. Du kan se øvrige montageprincipper i monteringsvejledning for nedhængt T35-skinnesystem med synlige, langsgående skinner.


ILLUSTRATION - MONTERING

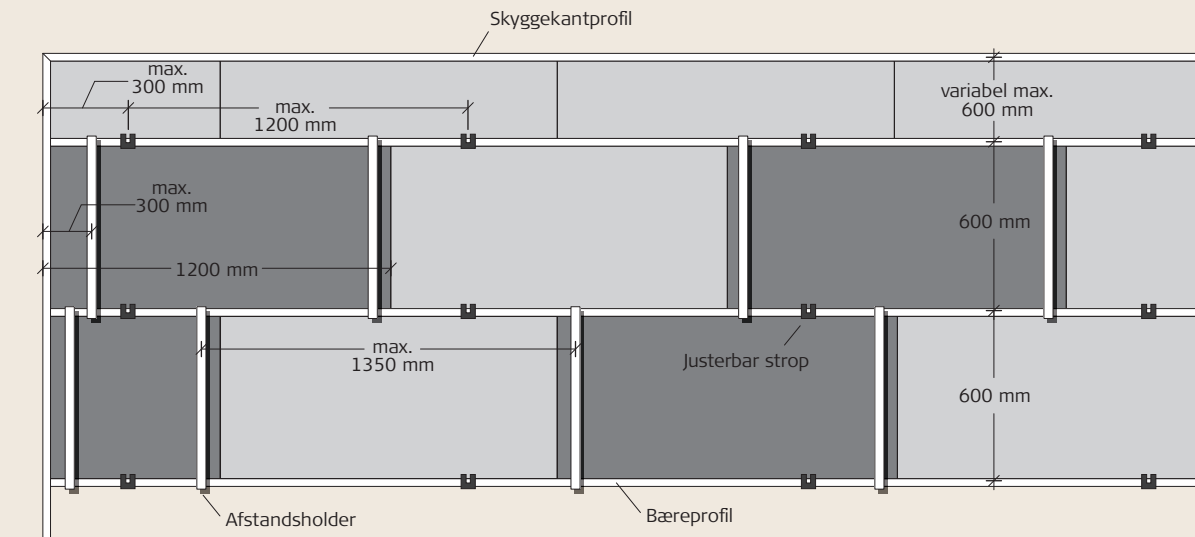

SIGNATURER



Ikke-demonterbar plade



Demonterbar plade